


KURZANLEITUNG

DA1432 DECT indePendant™

Notrufsender mit Assistenzfunktion

DA1432 in der Übersicht

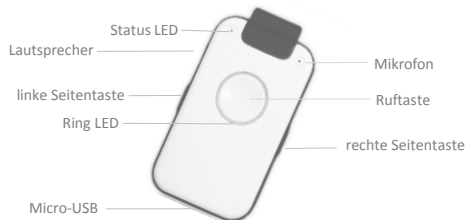

DA1432 ist Ihr Alltags-Assistent mit zentraler Ruftaste.

Wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie die Ruftaste und Sie werden mit Nachbarn oder Freunden verbunden.

Sturz oder Rauchalarm lösen automatisch Hilferuf aus.

Alle Aktivitäten werden vom Sprachassistenten geleitet.


Telefonbuch (10 Einträge) mit Namensliste wird vorgelesen.

1

INBETRIEBNAHME



Schritt 1: Laden

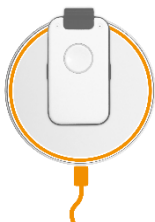


1. Stellen Sie die Ladescheibe auf eine ebene, rutschfeste Fläche
2. Verbinden Sie die Ladescheibe mit dem Stromnetz über das mitgelieferten USB-Kabel und Steckernetzteil
3. Legen Sie das Gerät für ca. 30 min auf die Ladescheibe

Hinweis: Das Gerät wird etwas warm; das ist normal

2



Schritt 2: Mit Basisstation verbinden

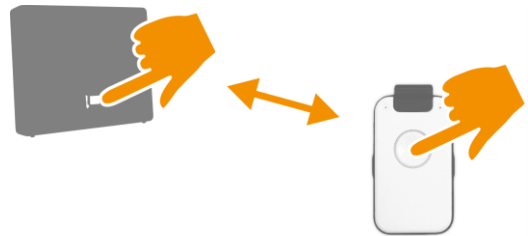


1. Bringen Sie das Gerät in die Nähe der Basisstation
2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Basisstation
3. Drücken Sie die Ruftaste, um die Anmeldung zu starten
4. Achten Sie auf Hinweise des Sprachassistenten

3



Schritt 3: Telefonverbindung prüfen

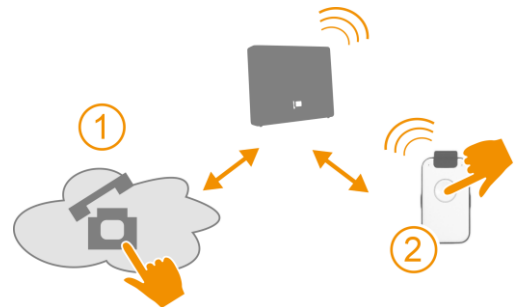

1. Rufen Sie das Gerät mit Ihrem Mobiltelefon an
2. Wenn das Gerät klingelt, nehmen Sie den Anruf an

Hinweis: Die anrufende Nummer wird zugleich als erste Nummer für Hilferuf, Sturzerkennung- und Rauchalarm-Anruf gespeichert. Ändern oder ergänzen Sie diese Nummer mit der PC APP.

4

Gerät ist betriebsbereit

Herzlichen Glückwunsch

Sie können jetzt :

- Telefonanrufe annehmen
- Telefonnummer anrufen (siehe Familie & Freunde)
- Hilferuf auslösen

folgende Funktionen sind bereits aktiviert:

- Sturzerkennung mit automatischem Hilferuf
- Rauchalarm-Anruf (Gerät auf Ladescheibe legen)

Sie können mit der PC APP konfigurieren :


- alle Hilferuf-Sequenzen (Hilfe, Sturz, Rauchalarm)
- weitere Familie & Freunde - Kontakte
- Uhrzeit und Erinnerungstermine

5



KONFIGURATION

PC APP starten

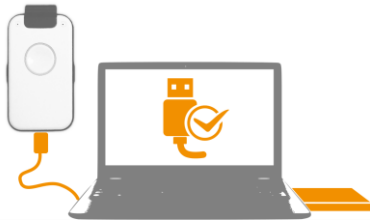

1. Verbinden Sie den beiliegenden USB-Stick mit dem PC
2. Wählen Sie das Laufwerk „independent“ auf dem PC aus
3. Starten Sie das Programm „SETUP“ (Geräte-Treiber)
4. Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC
5. Starten Sie das Programm „PC_APP“
6. Folgen Sie den Anleitungen der PC APP, die sehr einfach gehalten sind

6

Tips

Laden: Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt auf der Ladescheibe platziert ist. LED Status zeigt den Batteriezustand während des Ladens. Das Gerät kann nicht angemeldet werden, wenn die Batterie nicht ausreichend geladen ist.

Anmeldung: Bitte beachten Sie, dass DECT-Basisstationen nach ca 5 min den Anmeldemodus automatisch ausschalten. Verwenden Sie PC APP, um das Gerät zu registrieren, wenn die PIN der Basisstation nicht „0000“ ist.

Hilferuf Sequenz: Wählen und Testen Sie die „Klingelzeit“ dahingehend, dass der Angerufene ausreichend Zeit hat, den Anruf anzunehmen. Die Klingelzeit sollte aber nicht zu lange sein, um den Anruf der nachfolgenden Nummern nicht zu verzögern. Wählen Sie eher mehr Wiederholungen, um schnell und sicher einen Kontakt zu finden.

9

FUNKTIONEN TESTEN



Hilferuf auslösen



1. Drücken Sie die Ruftaste > 2sec. Die Hilferufsequenz wird abgerufen
2. Um Hilferuf abbrechen, drücken Sie erneut die Ruftaste

7

LEDs

Farbe	Anzeige	Status LED	Ring LED
Rot	blinkt	DECT oder Batterie: nicht ausreichend	Hilferuf wird aufgebaut
	konstant	ca. 60 min laden	Hilferuf ist aufgebaut
Gelb	blinkt	DECT oder Batterie: ausreichend	- DECT-Anmeldung - Sturzauswertung
	konstant	ca. 30 min laden	mit PC App verbunden
Grün	blinkt	DECT oder Batterie: gut	Familie&Freunde-Anruf wird aufgebaut
	konstant	Batterie ist voll geladen	Familie&Freunde-Anruf ist aufgebaut

10



Familie & Freunde anrufen



1. Drücken Sie eine Seitentaste, um Nummer zu wählen
2. Nach Auswahl der Nummer (Name), Ruftaste drücken
3. Um Anruf abbrechen, drücken Sie erneut die Ruftaste

8

Produkt- und Kontaktinformation

Bezeichnung DECT indePendant™
 Typ DA1432
 Bestellnummer 1432.1000.01

Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie
 Internet www.da-products.de
 auf beiliegenden USB Stick

DOSCH&AMAND PRODUCTS GmbH

www.da-products.com

Neumarkterstr. 18
 D-81673 München
 Deutschland

sales@da-products.com

11